




ELOTECH
INDUSTRIELELEKTRONIK GMBH

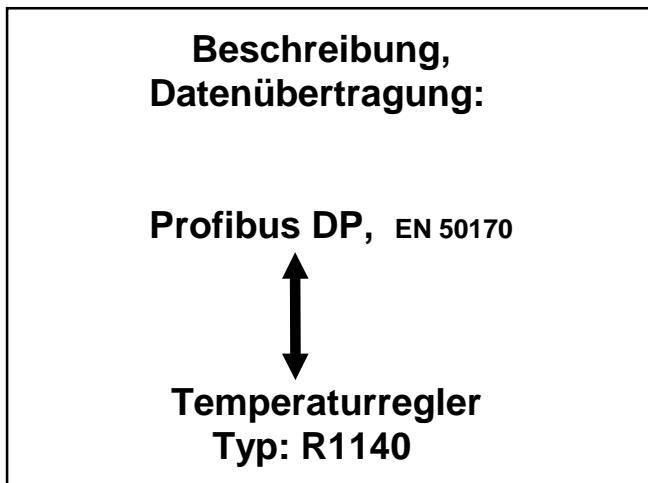

R1140-PB-D 48/2003



Inhalt:

1. Vorwort.....	2
2. Schnittstelle, allgemeine Beschreibung	2
2.1 Leitungsführung, Schirmung u. Maßnahmen gegen Störspannungen.....	3
2.2 Schirmung von Leitungen.....	4
2.3 Inbetriebnahme.....	5
3. Übertragung der Parameter	6
3.1 Prozessabbild	7
3.1.1 Vom Master an das Regelgerät:	7
3.1.2 Vom Regelgerät zum Master:	8
3.1.3 Übertragungsbeispiel	9
3.2 Konfigurationskanal	10
3.2.1 Datenübertragung, generell.....	10
3.2.2 Begriffe	10
3.2.3 Zahlenbereiche.....	10
3.2.4 Konfigurieren der Parameter über den Konfigurationskanal.	10
3.2.5 Parameterliste	12
3.2.6 Übertragungsbeispiele	14
3.3 Prozessabbild und Konfigurationskanal	17

1. Vorwort

Diese Beschreibung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

Die Angaben hierin gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften.


ELOTECH Industrieelektronik GmbH übernimmt keine Haftung für Fehler.

ELOTECH Industrieelektronik GmbH behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit vor.

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Kopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der ELOTECH Industrieelektronik GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

2. Schnittstelle, allgemeine Beschreibung

ELOTECH - Temperaturregler (auch als Regelgerät bezeichnet) sind zum Anschluß an Profibus-DP (EN 50170) mit der entsprechenden seriellen Schnittstelle ausgerüstet.

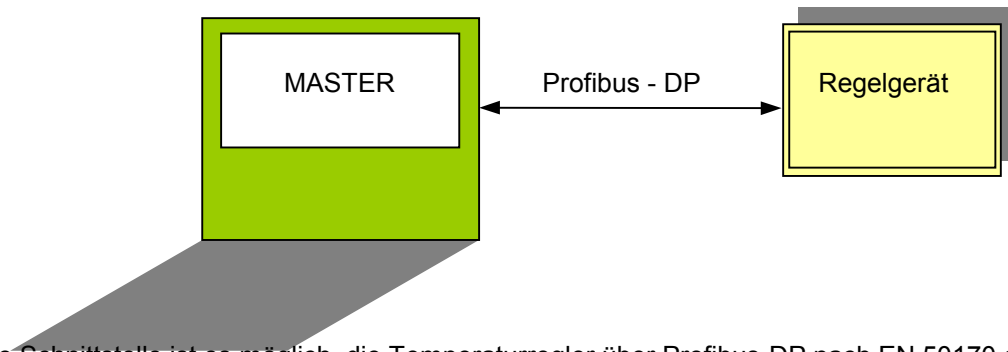

Über die Schnittstelle ist es möglich, die Temperaturregler über Profibus-DP nach EN 50170 durch einen Master (z. B. einen Industrie- oder Personal-Computer oder eine SPS) überwachen und steuern zu lassen.

Der Ablauf einer Kommunikation wird immer vom Master gesteuert.

Das nachgeschaltete Regelgerät arbeitet als "Slave".

Jedes Regelgerät hat eine eigene Geräteadresse.

Stellt das Regelgerät Übertragungsfehler oder Plausibilitätsfehler (z. B. Bereichsgrenzenüberschreitung) fest, so akzeptiert es diese Daten nicht.

Die zuvor bereits vorhandenen, gültigen Daten bleiben weiterhin bestehen.

Regelgeräteeinstellungen:

Die Regelgerätadresse (Adr) wird in der Konfigurationsebene mittels des Parameters „Adr“ eingestellt.

Die Baudrate 9,6 kBaud - 12 MBaud wird automatisch erkannt.

**Beachten Sie unbedingt die zu dem Regelgerät gehörende Bedienungsanleitung.
Bitte beachten Sie auch unsere Literatur- und Hilfsinweise (FAQ) auf der letzten Seite.**

GSD – Datei:

Liefere wir mit jedem Regelgerät mit Profibus-DP-Schnittstelle auf Diskette mit.

2.1 Leitungsführung, Schirmung u. Maßnahmen gegen Störspannungen

Gegenstand dieses Kapitels ist die Leitungsführung bei Bus-, Signal- und Versorgungsleitungen. Hierdurch soll ein EMV-gerechter Aufbau Ihrer Anlage erreicht werden.

Allgemeines zur Leitungsführung

Innerhalb und außerhalb von Schränken:

Für eine EMV-gerechte Führung der Leitungen ist es zweckmäßig, die Leitungen in folgende Leitungsgruppen einzuteilen und diese Gruppen getrennt zu verlegen.

Gruppe A:

- geschirmte Bus- und Datenleitungen (z.B. für PROFIBUS-DP, RS232C, Drucker, usw)
- geschirmte Analogleitungen
- ungeschirmte Leitungen für Gleichspannungen ≤ 60 V
- ungeschirmte Leitungen für Wechselspannung ≤ 25 V
- Koaxialleitungen für Monitore

Gruppe B:

- ungeschirmte Leitungen für Gleichspannungen ≥ 60 V und ≤ 400 V
- ungeschirmte Leitungen für Wechselspannung ≥ 24 V und ≤ 400 V

Gruppe C:

- ungeschirmte Leitungen für Gleichspannungen ≥ 400 V

Anhand der folgenden Tabelle können Sie durch die Kombination der einzelnen Gruppen die Bedingungen für das Verlegen der Leitungsgruppen ablesen.

	Gruppe A	Gruppe B	Gruppe C
Gruppe A	1)	2)	3)
Gruppe B	2)	1)	3)
Gruppe C	3)	3)	1)

Tabelle 2 : Leitungsverlegevorschriften in Abhängigkeit der Kombination von Leitungsgruppen

- 1) Leitungen können in gemeinsamen Bündeln oder Kabelkanälen verlegt werden.
- 2) Leitungen sind in getrennten Bündeln oder Kabelkanälen (ohne Mindestabstand) zu verlegen.
- 3) Leitungen sind innerhalb von Schränken in getrennten Bündeln oder Kabelkanälen und außerhalb von Schränken aber innerhalb von Gebäuden auf getrennten Kabelbahnen mit mindestens 10 cm Abstand zu verlegen.

2.2 Schirmung von Leitungen

Das Schirmen ist eine Maßnahme zur Schwächung (Dämpfung) von magnetischen, elektrischen oder elektromagnetischen Störfeldern.

Störströme auf Kabelschirmen werden über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene zur Erde abgeleitet. Damit diese Störströme nicht selbst zu einer Störquelle werden, ist eine impedanzarme Verbindung zum Schutzleiter besonders wichtig.

Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht. Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80 % betragen. Vermeiden Sie Leitungen mit Folienschirm, da die Folie durch Zug- und Druckbelastung bei der Befestigung sehr leicht beschädigt werden kann; die Folge ist eine Verminderung der Schirmwirkung.

In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluß der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich.

Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden.. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigeren Frequenzen.

Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn,

- die Verlegung einer Potentialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann
- Analogsignale (einige mV bzw. mA) übertragen werden
- Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.

Benutzen Sie bei Datenleitungen für serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse. Schirm nicht auf einen Pin der Steckerleiste auflegen!

Bei Potentialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen. Verlegen Sie in diesem Fall eine zusätzliche Potentialausgleichsleitung.

Beachten Sie bei der Schirmbehandlung bitte folgende Punkte:

- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zur Baugruppe weiter; legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf !

2.3 Inbetriebnahme

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme des Regelgerätes mit Profibus-DP-Anschluss darf nur von geschultem Personal unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Es ist unabdingbar, daß Sie Erfahrung im Umgang mit Profibus-DP besitzen.

Zur Inbetriebnahme benötigen Sie die folgenden Komponenten:

- Verbindungsstecker für den PROFIBUS-Anschluß an das Regelgerät
- PROFIBUS-Kabel (Dieses Kabel ist in der Regel bereits vorort installiert)
- Diskette mit GSD-Datei
- Beliebige Projektierungswerkzeug für PROFIBUS-DP

Um ein ordnungsgemäßes Arbeiten des Regelgerätes zu gewährleisten, müssen Sie folgende Schritte bei der Inbetriebnahme unbedingt durchführen:


PROFIBUS - Anschluß

Verbinden Sie das Regelgerät mit dem PROFIBUS. Beachten Sie die Steckerbelegungen.

Anschlüsse: siehe jeweilige Bedienungsanleitung des Regelgerätes.

Die Anschlüsse VP und GND dienen zur Anschaltung der optionellen Abschlußwiderstände. Eine weitere Belastung ist nicht zulässig.

Die Abschlußwiderstände müssen beim ersten und beim letzten Gerät an einem Profibus-Strang aktiviert werden.

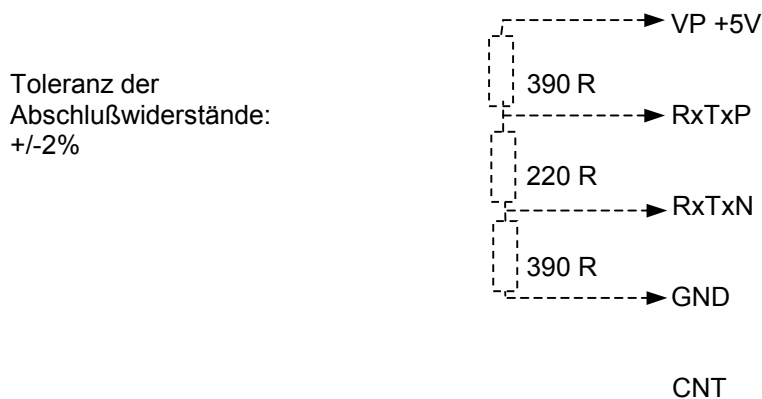

PROFIBUS - Einstellungen:

Stellen Sie an dem Regelgerät die folgenden Parameter ein:

Serie R1140:

Parameter „Adresse“:	Adr	Einstellung der Profibus-Adresse 1-125
Parameter „Baudrate“:	baud	Keine Einstellung möglich. Die erforderliche Baudrate wird automatisch erkannt und angezeigt. Anzeige „ndEt“ = keine Baudrate erkannt.

PROFIBUS - Diagnoseanzeigen:

Bei der Serie R1140 erfolgt eine Diagnoseanzeige mittels eines Dezimalpunktes, im Parameter „Adr - Adresse“.

Die Regelgeräte der Serie R1140 müssen über den Parameter „rEno“ auf remote-Betrieb geschaltet werden, damit das Schreiben von Werten über den Profibus möglich ist.

Dezimalpunkt leuchtet dauernd:	Das Gerät befindet sich im data-exchange-modus. Die Kommunikation ist in Ordnung. Der Datenaustausch mit dem Master findet statt.
Dezimalpunkt blinkt:	Der Busanschluß ist erkannt. Das Regelgerät wartet auf die Parametrierung durch den Master. Diese erfolgt automatisch.
Dezimalpunkt ist aus:	Das Regelgerät ist nicht ordnungsgemäß an den Bus angeschlossen. z.B.: - Es ist evtl. ein Verdrahtungsfehler vorhanden - Der Master ist nicht aktiv

3. Übertragung der Parameter

Die Kommunikation:

Der Master sendet Daten an das Regelgerät.
In der umgekehrten Richtung sendet das Regelgerät eine Antwort an den Profibusmaster.
Dieser Ablauf findet zyklisch statt und wird vom Master gesteuert.

Die Konfiguration des Masters erfolgt mittels der GSD-Datei.

Für das Regelgerät stehen die folgenden Module zur Verfügung.
Das Modul muß entsprechend der Zonenzahl des Reglers ausgewählt werden.

- | | |
|---|--|
| 1. Prozessabbild: | Modul: „1 - channel process data“ |
| 2. Konfigurationskanal: | Modul: „parameter channel“ |
| 3. Prozessabbild und Konfigurationskanal: | Modul: „1 - channel process + parameter“ |

3.1 Prozessabbild

Im Prozessabbild werden bestimmte Parameter nach einem fest vorgegebenen Schema übertragen.

3.1.1 Vom Master an das Regelgerät: Übertragung von Sollwert 1 und Statuswort 1

Byte 1	Byte 2	Byte 3
Sollwert 1 High Byte	Sollwert 1 Low Byte	Reglerstatus

Sollwert / Istwert: Im Prozeßabbild besteht der Parameterwert aus zwei Datenbyte:
Sollwert und Istwert werden immer mit einer Nachkommastelle übertragen.
Auch wenn der Meßbereich keine Kommastelle hat.

Beispiele:		°C	Dez.	Hex.	High-Byte	Low-Byte
Meßbereich mit Kommastelle:	Istwert	23,0	230	00E6	00	E6
Meßbereich mit Kommastelle:	Sollwert	170,0	1700	00AA	00	AA
Meßbereich ohne Kommastelle:	Istwert	23	230	00E6	00	E6
Meßbereich ohne Kommastelle:	Sollwert	170	1700	00AA	00	AA

Reglerstatus: Der Parameter besteht aus einem Datenbyte:

Bit 0:	r/w	Regler on/off	0=on, 1=off
Bit 1:	r/w	Selbstoptimierung	0=off, 1=on Die Änderung von „0“ auf „1“ bewirkt eine einmalige Optimierung. Zum erneuten Auslösen einer Optimierung muß das Bit zwischenzeitlich einmal auf „0“ gesetzt werden.
Bit 2:	ro	Fernsteuerbetrieb	0= ein, 1= aus = Handbedienung
Bit 3:	r/w	Aktueller Sollwert	0= Sollwert SP1, 1= Sollwert SP2
Bit 4:	read: 1= Optimierungsfehler		write: 1= löschen der Meldung
Bit 5:	read: 1= Sollwertrampe aktiv		
Bit 6:	read: 1= Fühlerfehler		
Bit 7:	read: 1= Systemfehler		write: 1= löschen der Meldung

3.1.2 Vom Regelgerät zum Master: Übertragung der Prozessdaten

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
Status Sollwertvorgabe High Byte	Status Sollwertvorgabe Low Byte	Istwert High Byte	Istwert Low Byte	Reglerstatus	Alarmstatus

Definition „Status Sollwertvorgabe“ :

zeigt an, ob beim Schreiben des Sollwertes ein Bereichsfehler aufgetreten ist.

Bit 0:	0	Sollwert in Ordnung
	1	Sollwertvorgabe fehlerhaft
Bit 1 - 15:		keine Bedeutung

Definition „Alarmstatus“ :

Bit 0 = Alarm 1 hat ausgelöst
 Bit 1 = Alarm 2 hat ausgelöst
 Bit 2 = 0
 Bit 3 = 0
 Bit 4 = 0
 Bit 5 = 0
 Bit 6 = 0
 Bit 7 = 0

3.1.3 Übertragungsbeispiel

Vom Master an das Regelgerät: Übertragung von Sollwert 1 und Steuerwort

Byte 1 + 2: Sollwert 1 = 50,0°C soll an das Regelgerät übertragen werden.
Sollwert: 500 dezimal = 0x01F4 hexadezimal als 16 Bit Integer-Wert

Byte 3: Die Regelung soll eingeschaltet werden (Bit 0 = 1).

Byte 1	Byte 2	Byte 3
Sollwert 1 High Byte 0x01	Sollwert 1 Low Byte 0xF4	Reglerstatus 0x01

Antwort

Vom Regelgerät an den Master: Übertragung des Prozessabbildes

Das Regelgerät zeigt die folgenden Parameter-Werte:

Byte 1 + 2: Statusvorgabe Sollwertübertragung: Die letzte Vorgabe war in Ordnung

Byte 3 + 4: Istwerttemp. 55,0°C 550 dezimal = 0x0226 hexadezimal, 16 Bit Integer-Wert

Byte 5: Reglerstatus Regler = ein

Byte 6: Alarmstatus Alarm = kein Alarm

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
Status Sollwert- vorgabe High Byte 0x00	Status Sollwert- vorgabe Low Byte 0x00	Istwert High Byte 0x02	Istwert Low Byte 0x26	Reglerstatus 0x01	Alarmstatus 0x00

3.2 Konfigurationskanal

Über den Konfigurationskanal kann jeder Parameter individuell angesprochen werden.

Die Abfolge der beschriebenen Bytes gilt sowohl für „Frage“ als auch für „Antwort“.

3.2.1 Datenübertragung, generell

Der Master im Profibus-DP hat die Möglichkeit, alle verfügbaren Daten der Regelgeräte auszulesen und, wenn zugelassen, zu ändern.

Die Befehls- oder Parameterübergabe erfolgt in beiden Richtungen über festgelegte Datenblöcke.

3.2.2 Begriffe

Befehlscode **[BC]**: "sagt" dem Gerät, was es zu "tun" hat (1 Byte)

Parametercode **[PC]**: bezeichnet jeden einzelnen, im Regler aufrufbaren, Parameter (1 Byte)

Parameterwert **[PW]**: gibt den Wert eines Parameters an (3 Byte)

3.2.3 Zahlenbereiche

Befehlscode **[BC]**: 0x10, 0x20, 0x21

Parametercode **[PC]**: 0x00...0xFF

Parameterwert **[PW]**: der Parameterwert (16 Bit Integer) setzt sich zusammen aus dem reinen Zahlenwert **PWH** u. **PWL** und der Kommastelle **PWK**

Parameterwert High-Byte **[PWH]**

Parameterwert Low- Byte **[PWL]**

Kommastelle **[PWK]**

3.2.4 Konfigurieren der Parameter über den Konfigurationskanal.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
Laufende Nummer	immer	Befehlscode	immer	Parameter-code	Parameter-wert	Parameter-wert	Kommastelle
0x00 ... 0xFF	0x01	BC 0x10, 0x20 oder 0x21	0x00	PC 0x00 ... 0xFF	PWH High-Byte	PWL Low-Byte	PWK 0x00 ... 0xFF

Byte 1

Laufende Nummer: Der Master sollte jeder neuen Anfrage eine neue laufende Nummer voranstellen. Diese wird vom Regelgerät in der Antwort wiederholt. So ist es möglich, Anfrage und Antwort einander zuzuordnen.

Byte 2**Konstante:** Immer 0x01**Byte 3****Befehlscode, BC:** 0x10 : Parameter lesen
0x20 : Parameter schreiben
0x21 : Parameter schreiben und netzausfallsicher speichern
Der netzausfallsichere Halbleiterspeicher (EAROM, EEPROM)
läßt max. 1.000.000 Schreibzyklen zu.**Byte 4:** Immer 0x00**Byte 5****Parametercode, PC:****Anfrage:**

Adressiert den zu konfigurierenden Parameter (siehe Tabelle).

Antwort:

War der Lesevorgang vom Regelgerät fehlerfrei, so enthält Byte 5 in der Antwort des Regelgerätes den Parametercode PC.

War der Schreibvorgang auf das Regelgerät fehlerfrei, so enthält Byte 5 den Wert 00H (acknowledge).

Bei fehlerhafter Kommunikation können die folgenden Fehlermeldungen in Byte 5 auftreten:

- 03 H - Prozedurfehler (ungültiger Befehlscode)
- 04 H - Bereichvorgabe nicht eingehalten (Wert zu groß oder zu klein)
- 05 H - Byte 3 nicht 0x01 gesetzt.
- 06 H - der angesprochene Parameter ist ein "nur Leseparameter"
- 07 H - Schreiben nicht möglich, da Regler nicht auf „remote“ geschaltet ist.
- 08 H - Parametercode ungültig
- 09 H - Befehlsausführung nicht möglich
(z.B. Optimierung kann nicht ausgelöst werden)
- FEH - Fehler beim Schreiben in den netzausfallsicheren Speicher
- FFH - allgemeiner Fehler

Byte 6, 7 und 8**Parameterwert:**In den Bytes 6, 7 und 8 stehen der Parameterwert **PWH** und **PWL** und die Kommastelle **PWK**.

Im Konfigurationskanal besteht der Parameterwert aus drei Datenbyte: 2 Datenbyte (Wert), 1 Datenbyte (Kommastelle).

Beispiele:	Dez.	Hex.	PWL / PWH	Kommastelle
Istwert (°C):	215	00D7	00D7	00
Sollwert (°C):	230	00E6	00E6	00
Stellgrad, "kühlen" (%)	-16	FFF0	FFF0	00
Sollwertrampe (°C/min):	2,2	0016	0016	01

Der Parameterwert errechnet sich wie folgt:

Dez.: 2,2 = 22 mit 1 Kommastelle

Hex.: = 0016 (Wert)

Hex.: = 01 (1 Kommastelle)

Negative Werte: Bildung durch das binäre 2er-Komplement.

3.2.5 Parameterliste

Die zulässigen Wertebereiche bzw. Eintragungen unter den Parametern entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gerätebeschreibung.

Je nach Geräteausführung sind einzelne der hier beschriebenen Parameter nicht verfügbar. Sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

Parameter	Abkürzung Anzeige	Parameter- Code	R1140
Istwerte:			
Akt. Temperaturistwert		0x10	RO
Istwertoffset	OFSt	0x18	RW
Fühlerkonfiguration	SEn	0x1a	RW
Linearbereichskommastelle	r. dP	0x1d	RW
Linearbereichsanfang	r. Lo	0x1e	RW
Linearbereichsende	r. Hi	0x1f	RW
Sollwerte:			
Aktueller Sollwert	SP, act.	0x20	RO
Sollwert1	SP1	0x21	RW
Sollwert2	SP2	0x22	RW
Untere Sollwertbegrenzung	SP.Lo	0x2b	RW
Obere Sollwertbegrenzung	SP.Hi	0x2c	RW
Sollwertrampe, steigend	SP ↑	0x2f	RW
Sollwertrampe, fallend	SP ↓	0x2d	RW
Alarme:			
Alarm 3, Konfiguration	Co.A3	0x34	RW
Alarm 2, Konfiguration	Co.A2	0x35	RW
Alarmwert 3	AL3	0x38	RW
Alarmwert 2	AL2	0x39	RW
Schaltverhalten A3	rE.A3	0x3c	RW
Schaltverhalten A2	rE.A2	0x3d	RW
Regelparameter „heizen“:			
Proportionalbereich (P-Anteil)	1 P	0x40	RW
Vorhaltezeit (D-Anteil)	1 d	0x41	RW
Nachstellzeit (I -Anteil)	1 I	0x42	RW
Schaltzykluszeit	1 CY	0x43	RW
Schalt Differenz	1 Sd	0x47	RW
Schalt punktabstand (Totband)	Sh	0x46	RW
Regelparameter „kühlen“:			
Proportionalbereich (P-Anteil)	2 P	0x50	RW
Vorhaltezeit (D-Anteil)	2 d	0x51	RW
Nachstellzeit (I -Anteil)	2 I	0x52	RW
Schaltzykluszeit	2 CY	0x53	RW
Schalt Differenz	2 Sd	0x57	RW

Parameter	Abkürzung Anzeige	Parameter- Code	R1140
Regelparameter 3-Punkt-Schrittregler:			
Proportionalbereich	P	0x40	RW
Motorstellzeit	tS	0x41	RW
Nachhaltezeit	tn	0x42	RW
Schaltpunktabstand	Sh	0x46	RW
Schaltdifferenz	Sd	0x47	RW
Stellgrad:			
Aktueller Stellgrad	Y	0x60	RO
Handstellgrad	HAnd	0x62	RW
Stellgradbegrenzung (Heizen)	1LY	0x64	RW
Stellgradbegrenzung (Kühlen)	2LY	0x69	RW
Anfahrstellgrad	So. Y	0x6a	RW
Anfahrswert	So.Sp	0x6b	RW
Anfahrzeit	So.ti	0x6c	RW
Anfahrerschaltung aus/ein	So.St	0x6d	RW
Statuswörter:			
Reglerstatus		0x78	RW
Reglerkonfiguration:			
Reglerbetriebsart	ConF	0x80	RW
Out1 oder Out2 als bist. Spannungsausgang konfigurieren	Out4	0x83	RW
Bediensperre	LOC	0x85	RW
Selbstoptimierung	OPt	0x88	RW
Handstellgradkonfiguration (PID)	Hand	0x8b	RW
Regler aus/ein	Cont	0x8f	RW

3.2.6 Übertragungsbeispiele

3.2.6.1 Übertragungsbeispiel zum Konfigurationskanal, Befehlscode 10 H

Das Regelgerät soll den Parameter Istwert (Parametercode 10H) an den Master senden.
Der Istwert hat den Wert von 225 Grad C. 225 (Dezimal) = 0xE1 (Hex)

Master an Regelgerät:	Dez.	Hex
laufende Nummer:	1	0x01
immer:	1	0x01
sende Parameter:	16	0x10
immer:	0	0x00
Parametercode (Istwert):	16	0x10
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	0	0x00
Kommastelle:	0	0x00

Übertragung zum Regelgerät: 0x01, 0x01 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00

Regelgerät an Master:	Dez.	Hex
laufende Nummer der Anfrage:	1	0x01
immer:	1	0x01
sende Parameter:	16	0x10
immer:	0	0x00
Parametercode (Istwert):	16 *)	0x10
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	225	0xE1
Kommastelle:	0	0x00

Übertragung zum Master: 0x01, 0x01 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xE1, 0x00

*) Wiederholung PC = 16, weil der Lesevorgang fehlerfrei war.

3.2.6.2 Übertragungsbeispiel zum Konfigurationskanal, Befehlscode 20 H

Das Regelgerät erhält den Befehl :

"Übernehme Parameter xp-heizen (Parametercode: 40H, Parmeterwert: 5,0 %) in den Datenspeicher (RAM)".

Master an Regelgerät:	Dez.	Hex
laufende Nummer:	2	0x02
immer:	1	0x01
Befehlscode:	32	0x20
immer:	0	0x00
Parametercode:	64	0x40
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	50	0x32
Kommastelle:	1	0x01

Übertragung zum Regelgerät: 0x02, 0x01, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x32, 0x01

Regelgerät an Master:	Dez.	Hex
laufende Nummer der Anfrage:	2	0x02
immer:	1	0x01
Befehlscode:	32	0x20
immer:	0	0x00
Parametercode (xp-heizen):	0 *)	0x00
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	0	0x00
Kommastelle:	0	0x00

Übertragung zum Master: 0x02, 0x01, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

- *) Hat das Regelgerät den Befehl des Masters "verstanden", so antwortet es mit dem Parametercode PC = 00, weil der Schreibvorgang fehlerfrei war. Bei Übertragungs- oder anderen (z.B. formalen) Fehlern antwortet das Regelgerät an dieser Stelle mit einem entsprechenden Fehlercode.

3.2.6.3 Übertragungsbeispiel zum Konfigurationskanal, Befehlscode 21 H

Das Regelgerät erhält den Befehl:

"Übernehme Parameter SP1 = 200 °C (Sollwert1, Parametercode: 0x21)
und speichere netzausfallsicher".

Master an Regelgerät:	Dez.	Hex
laufende Nummer:	3	0x03
immer:	1	0x01
Befehlscode:	33	0x21
immer:	0	0x00
Parametercode (SP1):	33	0x21
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	200	0xC8
Kommastelle:	0	0x00

Übertragung zum Regelgerät: 0x03, 0x01, 0x21, 0x00, 0x21, 0x00, 0xC8, 0x00

Regelgerät an Master:	Dez.	Hex
laufende Nummer der Anfrage:	3	0x03
immer:	1	0x01
Befehlscode:	33	0x21
immer:	0	0x00
Parametercode:	0 *)	0x00
Parameterwert (High-Byte):	0	0x00
Parameterwert (Low -Byte):	0	0x00
Kommastelle:	0	0x00

Übertragung zum Master: 0x03, 0x01, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

- *) Hat das Regelgerät den Befehl des Masters "verstanden",
so antwortet es mit dem Parametercode PC = 00, weil der Schreibvorgang fehlerfrei war..
Bei Übertragungs- oder anderen (z.B. formalen) Fehlern antwortet das Regelgerät an dieser Stelle
mit einem entsprechenden Fehlercode.

3.3 Prozessabbild und Konfigurationskanal

Prozessabbild und Konfigurationskanal können auch gleichzeitig übertragen werden. Dazu werden die Bytes des Konfigurationskanals an die des Prozessabbildes angefügt.

Master an Regelgerät:

Byte 1	Byte 2	Byte 3
Sollwert 1 High Byte	Sollwert 1 Low Byte	Reglerstatus

Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11
Laufende Nummer	immer 0x01	Befehlscode BC	immer 0x00	Parameter-code PC	Parameter-wert PWH High Byte	Parameter-wert PWL Low Byte	Kommastelle PWK

Regelgerät an Master:

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
Status Sollwert-vorgabe High Byte	Status Sollwert-vorgabe Low Byte	Istwert High Byte	Istwert Low Byte	Reglerstatus	Alarmstatus

Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11	Byte 12	Byte 13	Byte 14
Laufende Nummer	immer 0x01	Befehlscode BC	immer 0x00	Parameter-code PC	Parameter-wert PWH High-Byte	Parameter-wert PWL Low-Byte	Kommastelle PWK

Literaturhinweis:

Zum schnellen und intensiven Einstieg in die Thematik des PROFIBUS-DP empfehlen wir das Buch "Schnelleinstieg in PROFIBUS-DP", Autor. M.Popp.

Das Buch ist über die PROFIBUS Nutzerorganisation, Best. Nr 4.071 beziehbar.

Anschrift: PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Tel: 0721 9658 590
Haid-und-Neu-Str. 7; D-76131 Karlsruhe

FAQ – Frequently Asked Questions:

Unter „www.elotech.de / Produkte / Technische Daten“

erhalten Sie im Internet Hinweise zur Inbetriebnahme und zur richtigen Installation von Profibus DP in Verbindung mit unseren Regelgeräten.

ELOTECH Industrieelektronik GmbH

Verbindungsstr. 27

D - 40 723 HILDEN

Tel.: 02103 / 23055

Fax: 02103 / 23057

www.elotech.de